
4 Gebruik


4.1 De Puck Keysafe openen

1. Voer de juiste code in, door aan de cijferwieltjes te draaien.

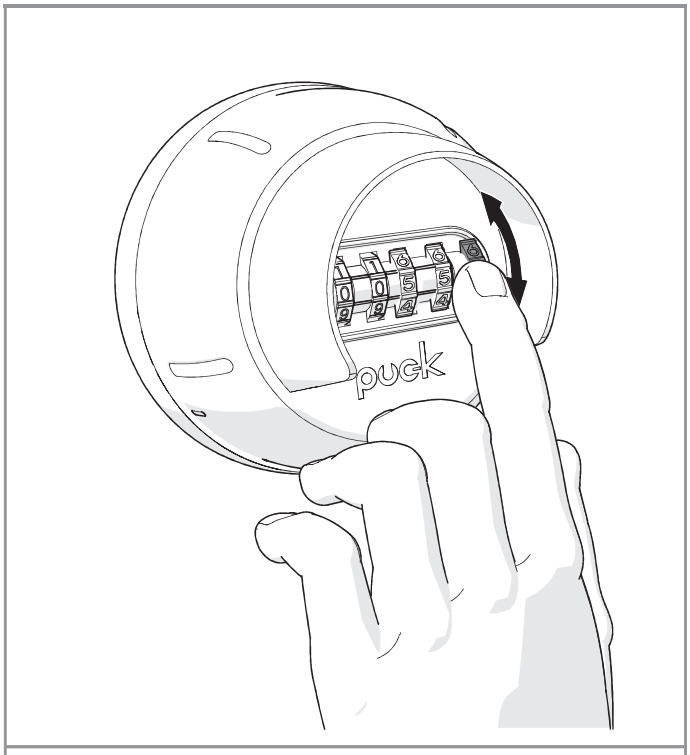


Figuur 15. Voer de juiste code in

2. Draai de deksel linksom en houd deze vast.
3. Trek de deksel naar u toe.

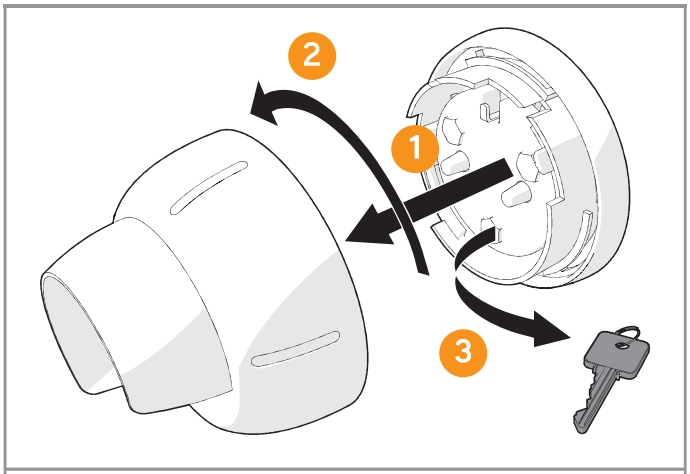

Figuur 16. Haal de deksel los

TIP De sleutelbak is voorzien van twee sleuven.
Hier kunt u de deksel tijdelijk 'parkeren'. Zo heeft u uw handen vrij.

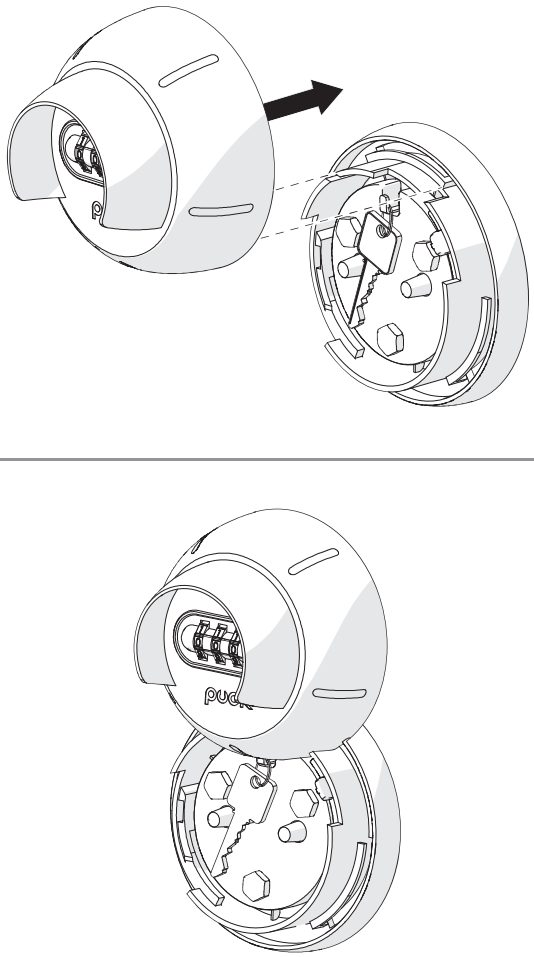


Figuur 17. U kunt de deksel tijdelijk plaatsen in de twee sleuven

4.2 De code instellen

TIP Wijzig de code regelmatig.


Om de code in te stellen, doet u het volgende:

1. Haal de deksel los
   (zie: de Puck Keysafe openen)
2. Voer de oorspronkelijke code in.
3. Zet de code instelschuif in de stand SET CODE.

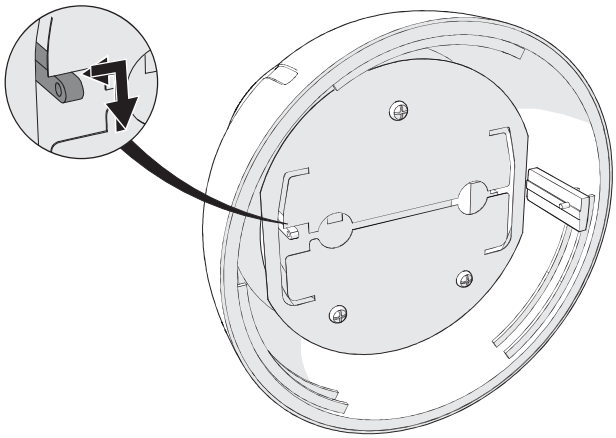

Figuur 18. Zet de code instelschuif in de stand SET CODE

4. Draai de cijferwieltjes op de code die u wilt instellen.

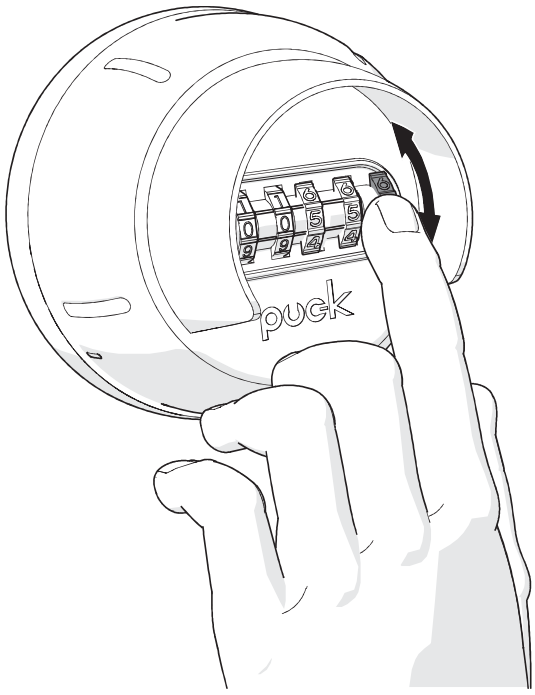


Figuur 19. Stel de code in

LET OP Vergeet de code niet!

TIP Kies een code die voor anderen moeilijk te raden is, maar voor u makkelijk te onthouden.

5. Controleer of de code juist is ingesteld. Zet de code instelschuif terug omhoog.
6. Draai één van de cijferwieltjes één positie. Hiermee controleert u of de code juist is ingesteld. De code instelschuif kan niet vrij bewegen.

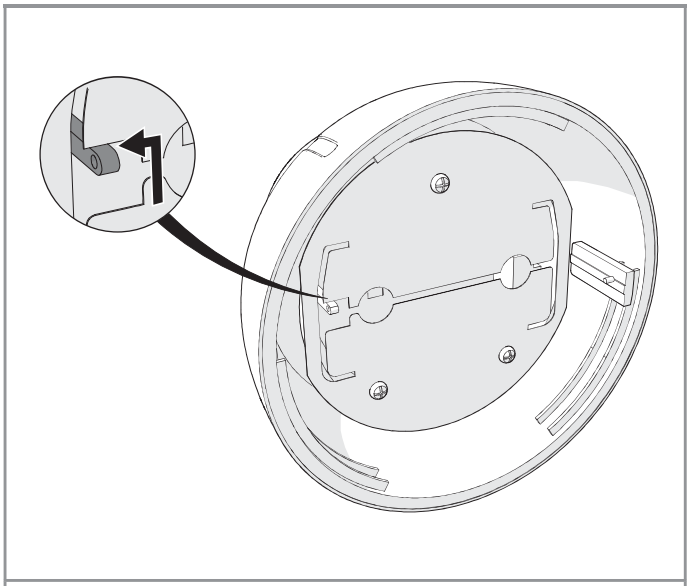

Figuur 20. Zet de code instelschuif terug omhoog

U heeft nu de code ingesteld.
U kunt de deksel weer plaatsen.
U kunt de Puck Keysafe openen met de zojuist ingestelde code.